

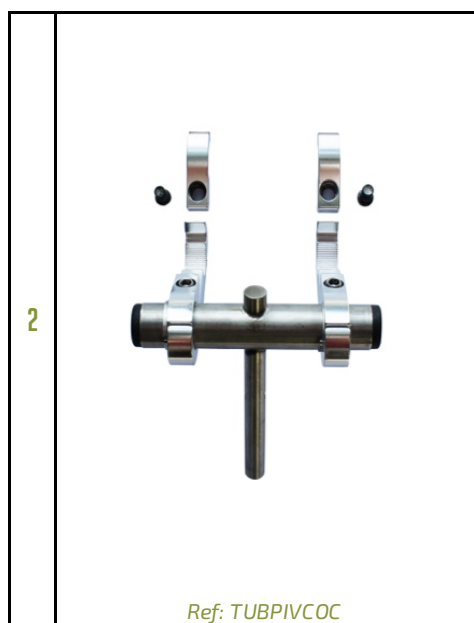


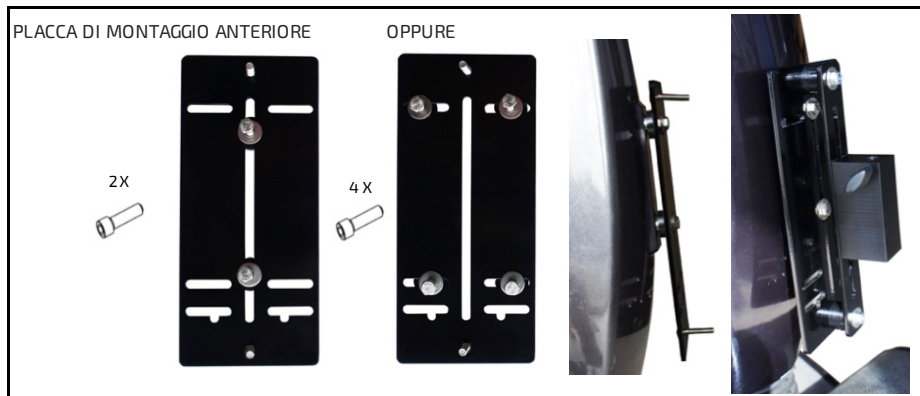

VELTOP.eu
WEATHER PROTECTION
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

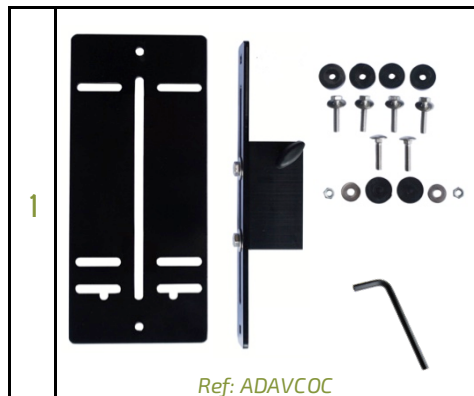

4

Ref: ADAAPCOC



Ref: SACCOC



5

DIREZIONE DI MONTAGGIO DEGLI ARCHI,
DEVONO ESSERE INSERITI DI TRAVERSO
NELL'ANGOLO DI PLASTICA NERA DEL
PLEXIGLASS, FARE ATTENZIONE CHE ENTRINO
FINO IN FONDO



Ref: ARCCOC



6

MONTAGGIO DELLA CAPPOTTINA

Ref: CAPCOC



7



Ref: PROLATCOC



8

REGOLAZIONE DEL CRUSCOTTINO IN ALTEZZA




REGOLAZIONE DELLA CAPPOTTINA IN ALTEZZA



PARABREZZA APERTO E CHIUSO con finestra per maggiore di visibilit 



BLOCCO ROTAZIONE

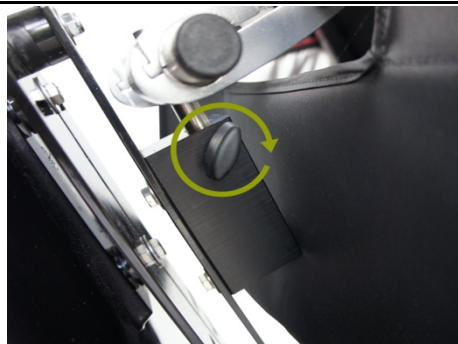

CYCLO-SYSTEM

3621 route d'Albertville
74320 SEVRIER
FRANCE

T: 0033(0) 4 50 77 56 17

F: 0033(0) 4 50 63 45 36

info@veltop.com



Ref: VELCOC-A

